暖房用機器

遠赤外線ストーブ

HIE3146

取扱説明書

お買いあげいただき、ありがとうございます

お使いになる前に、この「取扱説明書」をお読みください。お読みになった後は、後日お役に立つ事もありますので、必ず保管してください。

このストーブは、遠赤外線ヒーター「八光 ハイレックス」から豊富に放射される遠赤 外線(熱線)が、外気温や風にも影響され ずに放射されるため、理想的な加熱効果 が得られます。ヒーターは、ハイニッケル 鋼パイプにセラミックスを強固にコートし た発熱体を使用しており、耐久性、耐衝 撃性に優れています。





安全にご使用いただくために

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように 説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「使用者が死亡または負傷する危険の状態が生じることが想定され る | 内容です。



注意

この表示の欄は、「使用者が軽傷を負うか、または物的損害のみが発生する危険の状 態が生じることが想定される上内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。











この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。





この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

警告

●爆発性ガス・可燃性ガス雰囲気中では 絶対に使用しない

火災・爆発事故の原因になります。 絶対使用しないでください。

●分解・改造をしない

火災・感電・火傷の原因になります。




●正しい電源コンセントを使用する

本機に付属のプラグは、三相200V 接 地3P 20A用です。適合するコンセン トをご使用ください。コンセントの電 流容量が満たないと、火災・感電・故障の原因に なります。

●電源電線、電源プラグを破損するよ うなことはしない

傷つけたり、加工したり、高温部に近づ



■濡れた手で、電源プラグの抜き差しは しない

感電の原因になります。



●電源プラグは根本まで確実に差し込む

差し込みが不完全ですと、感電や発熱 による火災の原因になります。



▶電源プラグの埃などは定期的に取る

プラグに埃などがたまると、湿気など で絶縁不良となり、火災の原因になり ます。



●スプレー缶などを本体の近くに置か ない

熱でスプレー缶の圧力が上がり、爆発 や火災の原因になります。



●カーテンなど燃えやすい物の近くで使用しない

火災の原因になります。



●ガードや本体の穴・すき間に、針金などの金属や異物を入れない

感電や故障・火傷の原因になります。



●ガードネットを外した状態で使用しない

火災・感電・火傷の原因になります。



⚠注意

●使用初期段階には十分換気を行う

使用初期段階には揮発性有機化合物およびカルボニル化合物が最も放散する恐れがあります。使用開始時には十分換気を行ってください。




●電源プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜く

電線を引っ張ると、電線が破損し、感電・ショート・火災の原因になります。



- ●次のような場所では使用しない 火災、故障の原因になります
 - ・腐食性ガス雰囲気中。
 - ・屋外または風雨のかかる場所。
 - ・だれもいない場所。
 - ・傾斜した場所。



プラスチックなどの樹脂製品は遠赤外 線の吸収率が高いので、高温になり破 損する恐れがあります。



●使用しないときは電源プラグを コンセントから抜く



●移動は電源プラグを抜いてから行う

守らないと故障の原因になります。



●角度調整はプラグを抜いて冷めた状態 で行う

守らないと火傷の原因になります。



●使用中や使用直後に本体に素手で触れない

火傷の原因になります。




●水等の液体をかけない

感電・故障の原因になります。




1 主な仕様

電源	三相 200V
消費電力	2.3kW / 4.6kW 切替式
電源電線	4芯 2.0㎡ キャブタイヤケーブル 5m
可変角度	垂直状態から仰角90度の範囲で任意の位置 に固定できます。
移動性	キャスター付きですので手軽に移動できます
付属部品	キャスター取付部品 1個、 ボルト、ナット、ワッシャ 各4個
重量	約20kg
製造	

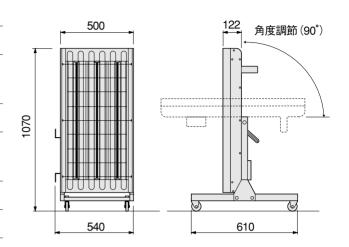

2 各部の名前

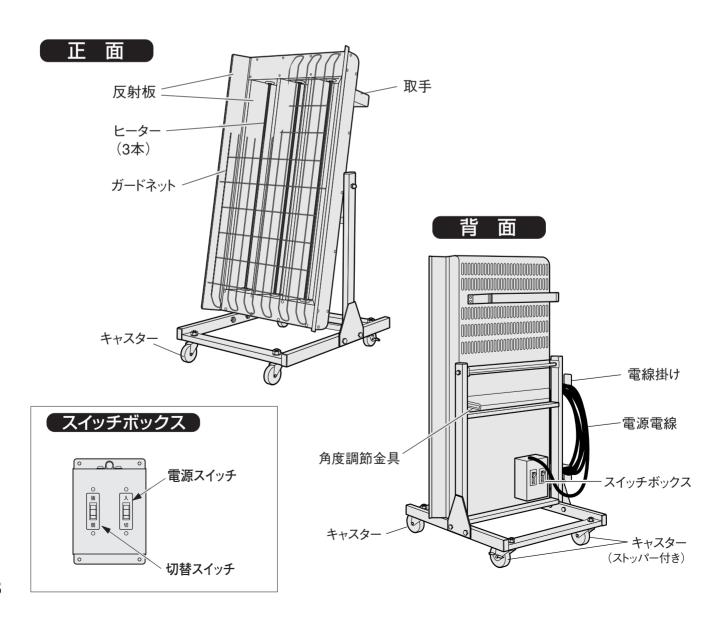

3 ご使用前の準備

ご使用前に必ず脚部を本体に取り付けてください。

[組 立]

- ① 脚部を平らなところに置き、図のようにヒー ター部を脚部に載せる。
 - ・脚部の前後にご注意下さい。
 - ・本体が垂直になるようにセットしてください。
- ② 付属のボルトとナットで固定する。
 - ・四カ所、確実に固定してください。




1 組立時のご注意

- ●組立が完了するまでは、電源を接続 しないでください。火傷・故障の原 因になります。
- ●取付け方向を正しくセットしてくだ さい。反対に取り付けると、バラン スが悪くなり、転倒する恐れがあり ます。




⚠ 電源について

● このストーブは三相200V用です。 差 込みプラグは、接地3P 20AのJIS規 格品(パナソニック製WF5420)が取 付けられています。必ずアースをお取 りください。

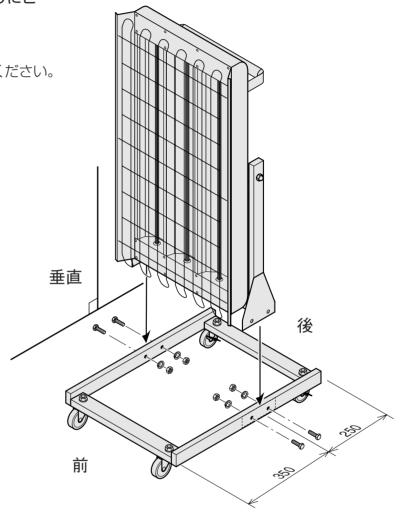

4 使用方法

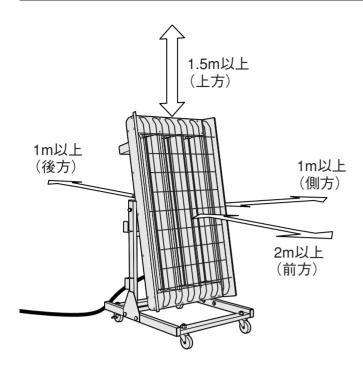

- ① キャスターをロックする。
- ② ヒーターの角度を調節し、固定する。
- ③ 電源用コンセントに電源プラグを接続する。
- ④ 本体裏面のメインスイッチを「ON」にする。
- ⑤ 状況に合わせ、切り替えスイッチを切り替える。
 - · 「弱] …2.3kW (2本のヒーターが通電)
 - · [強] …4.6kW (3本のヒーターが通電)
- ⑥ 使い終わったらメインスイッチを「OFF」 にし、電源プラグを抜く

安全上必ず次のようなところで で使用ください。

燃えやすい物から


前 方……… 2m以上 上 方……… 1.5m以上 後 方……… 1m以上

側 方 ······· 1 m以上

離れたところ

上方から落下物の恐れのないところ

角度調節の仕方

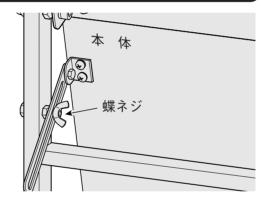

- ① 取手を握り、しっかり押さえながら、角度調節 金具に付いている「蝶ネジ」を緩めます。
- ② 任意の角度に調節して「蝶ネジ」をしっかりと 締め付けてください。本体の調節角度は 0度(垂直)~90度(水平)です。

⚠注意

角度調節時には必ず取手をしっかりと押さえてください。ストーブが上向きの状態で蝶ネジを緩めると、本体が自重で下がって来ます。 挟まれ、故障の原因になります。

- ●電源用コンセントが、200V 接地3P用コンセントで、電流容量20A用であることを確認してください。
- ガードネットが無い状態でのご使用は、危険ですから絶対にお止めください。火傷の原因になります。
- 発熱面を加熱物に接近させて使用する時は、加熱物の温度上昇に充分注意してくだ さい。本ストーブには過昇防止機構はありません。
- ●電源電線は必ず発熱面の後方に配置してください。発熱面前方(前方の床面を含む) に配置すると、加熱され、火災・故障の原因になります。



5 お手入れの仕方

⚠注意

- ●電源プラグを抜き、本体が冷めてからお手入れを してください。
- ◆ベンジン・シンナーなどは使わないでください。変色や故障の原因になります。
- ●お手入れ後は充分乾燥させてからご使用ください。



① ガードネットをはずす


ガードネットを持って上に持ち上げると、左右 3箇所のフックがはずれます。

② 汚れを拭き取る

- ・台所用洗剤 (中性) を薄めて、タオルなどを浸して しぼり、汚れをふき取ってください。(化学ぞうき んをご使用の場合は、化学ぞうきんの注意書に従 ってください。)
- ・冷却穴やスキマに付いたホコリは掃除機で取り 除いてください。

③ ガードネットを取付ける

・乾燥させたあと、ガードネットを取付けます。

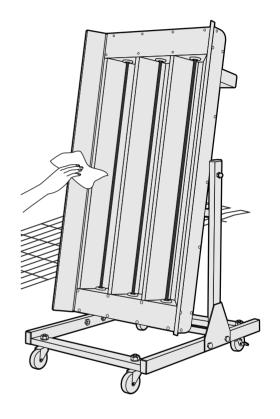

6 使用上のご注意

- 樹脂等高分子材料で出来た製品は、遠赤外線の吸収率が高く温度上昇が早いので、「遠赤外線ストーブ」から2m以上離してください。
- ●過昇防止等の安全装置は付いておりませんので、無人の場所では使用しないでください。
- ●爆発性ガス・可燃性ガス雰囲気内では、絶対に使用しないでください。火災・爆発事故の原因 になります。
- ■屋外や、水のかかる場所では使用しないでください。
- ●使用中のストーブは高温になります、素手では触らないでください。火傷の恐れがあります。
- ストーブを移動するときは、必ず電源プラグを抜いて、キャスターのストッパーを解除し、上部 の取手を持って行ってください。
- ◆本体に表示の注意事項を守って、正しくご使用ください。

アフターサービス

●ご不明の点がありましたら

ご使用にあたってご不明な点や、使用中にお気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店または お近くの (株八光 支店・営業所・販売会社までご連絡ください。

株式会社 八光 支店・営業所・販売会社一覧

○株式会社 八光 電熱器販売部門

本部•東京支店	〒153-0051 東京都目黒区上目黒 1-7-9	TEL.03(3464)8500	FAX.03(3464)8539
仙 台 支 店	〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡 4-5-17 伊藤ビル1階	TEL.022(257)8501	FAX.022(257)8503
宇都宮支店	〒320-0065 宇都宮市駒生町1359-42	TEL.028 (652) 8500	FAX.028(652)5155
大 宮 支 店	〒331-0804 さいたま市北区土呂町 2-10-15 深澤ビル1階	TEL.048 (667) 8500	FAX.048(667)0008
大 阪 支 店	〒553-0003 大阪市福島区福島 8-16-20 MSビル	TEL.06(6453)9101	FAX.06(6453)5650
福岡支店	〒812-0014 福岡市博多区比恵町 2-24 ロックシャローズ博多	TEL.092(411)4044	FAX.092(411)4046
札幌営業所	〒 060-0004 札幌市中央区北四条西15-1-35 山京ガーデンハイツ西15 1階	TEL.011(611)8580	FAX.011(611)8541
京都営業所	〒601-8328 京都市南区吉祥院九条町39-6 創栄 吉祥院ビル1階	TEL.075 (682) 8501	FAX.075 (682) 8504

○岡山八光商事株式会社

本	社	〒 700-0926	岡山市北区西古松西町5-6 岡山新都市ビル404	TEL.086 (243) 3985	FAX.086(243)8514
松山営業	所	7 790-0003	松山市三番町7-13-13 ミツネビル	TEL.089 (935) 8517	FAX.089(935)8507

○長野八光商事株式会社

本	社	₹ 389-0804	長野県千曲市大字戸倉 1693	TEL.026(276)3083	FAX.026(276)5163
金沢営業	所	〒920-0842	金沢市元町 1-16-19 ルミエール第二ビル	TEL.076(253)8500	FAX.076(253)8685

○名古屋八光商事株式会社

本	社	〒 462-0847	名古屋市北区金城 3-4-2	TEL.052(914)8500	FAX.052(914)8570
静岡営業産	所	〒422-8064	静岡市駿河区新川 2-1-40	TEL.054(282)4185	FAX.054(282)1500

○八光電熱器件(上海)有限公司

上海市松江区兪塘路 512号 TEL.(86)21-5774-3121 FAX.(86)21-5774-1700

OHAKKO (THAILAND) CO.,LTD

9/41 Moo 5, Paholyotin Road, Klong 1, Klong Luang, Patumthani 12120, Thailand TEL. (66) 2-902-2512 FAX. (66) 2-516-2155

○株式会社八光電機製作所 (製造元)

本 社 〒389-0807 長野県千曲市大字戸倉温泉3055 工 場 〒389-0806 長野県千曲市大字磯部1486

ホームページアドレス http://www.hakko.co.jp/